

Bedienungsanleitung

Montage – und Bedienungsanleitung
Duschtempel / Duschwhirlpool / Dampfduschwhirlpool

ALL IN (2in1 – 3in1 – 4in1) (big)









Modellbeispiel*

*Abbildungen und Beschreibungen können je nach Model geringfügig abweichen.



Inhaltsverzeichnis



Checkliste

Sehr geehrter Kunde,

wir freuen uns, dass Sie sich für ein Produkt der Firma Home Deluxe GmbH entschieden haben. Bitte beachten Sie vor Montage und Gebrauch dieses Produktes sämtliche Hinweise und befolgen Sie strikt die folgende Vorgehensweise!

Überprüfen Sie bitte das Produkt zuerst auf Vollständigkeit.
Falls eine Beschädigung vorhanden sein sollte, senden Sie uns eine Nachricht mit einer kurzen Beschreibung und Fotos der betroffenen Stelle an die unten genannte E-Mail-Adresse.
Ein zuständiger Mitarbeiter wird sich schnellstmöglich mit Ihnen in Verbindung setzen und eine Lösung finden.

Sie haben auf alle Produkte eine 2-jährige gesetzliche Gewährleistung.

Kundenzufriedenheit ist unser oberstes Ziel. Sie erreichen uns unter:

Home Deluxe GmbH
Schanzeweg 2
32312 Lübbecke
Deutschland

Telefonnummer: +49 (0)5743 - 603 919 - 0
Faxnummer: +49 (0)5743 - 603 919 - 90
E-Mail-Adresse: info@home-deluxe-gmbh.de

1. Wichtige Hinweise

Bitte beachten Sie:

Das Produkt ist ausschließlich für den privaten Nutzungsbereich ausgelegt.

Bitte lesen Sie zunächst sorgfältig die Bedienungsanleitung!

Haben Sie dennoch Fragen zur Aufbau, helfen wir Ihnen gern persönlich weiter.
Unter der oben angegebenen Telefonnummer stehen wir Ihnen mit Rat und Tat zur Seite.

Reklamationen, die aufgrund von falscher Montage oder Nutzung entstehen, sind von der Gewährleistung ausgeschlossen!

1. Übersicht



ALL IN (rechte Ausführung)

Wasseranschlüsse in 1,30m Höhe
2 X 1/2 Zoll Anschlüsse

ALL IN 2 in 1 eine Steckdose
ALL IN 3 u. 4 in 1 zwei
Steckdosen

1700mm

200mm

850mm

200mm

700mm

Abfluss


860mm
Kopfende

900mm

470mm

640mm

ALL IN (linke Ausführung)

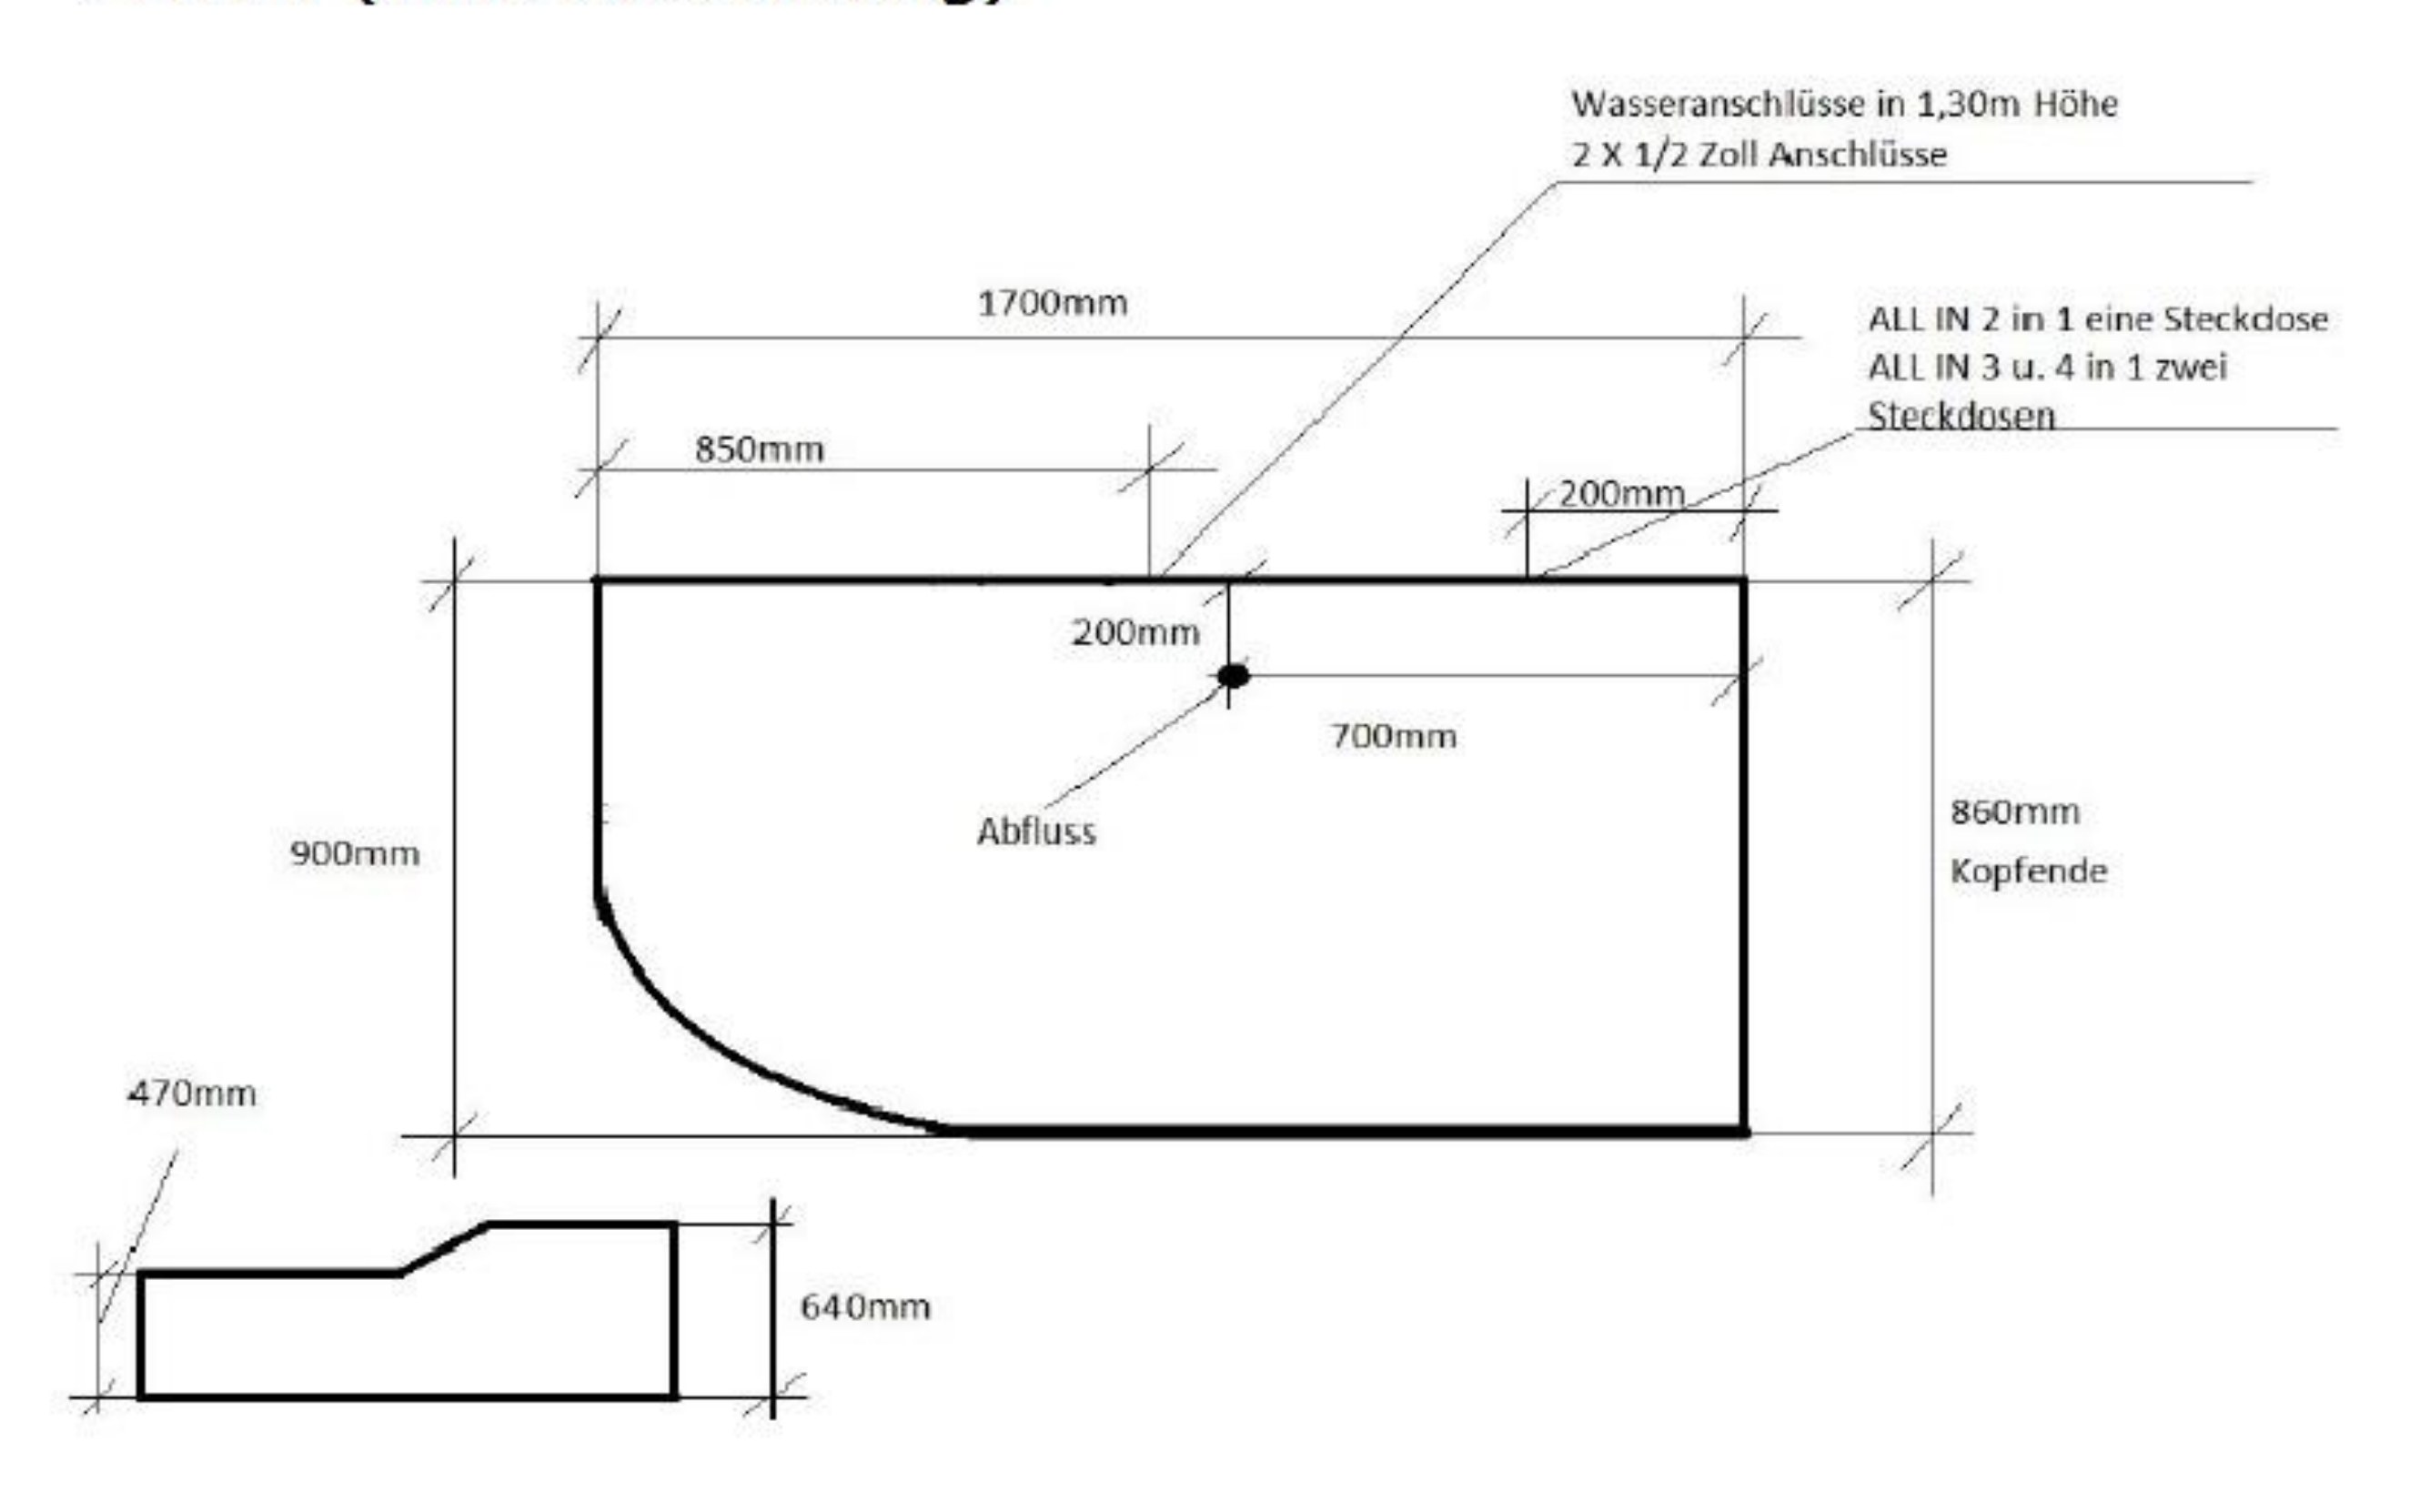





Desweiteren empfehlen wir die Durchführung der Montage zu zweit vorzunehmen.

2.1 Allgemeine Hinweise zu der Montage

- Die Dampfdusche ist für eine Eckposition konzipiert.
- Um eine zukünftige problemlose Wartung oder Reparatur zu ermöglichen, muss zwischen Duschkabine und weiteren Badezimmerelementen ein Freiraum von mindestens 50 cm eingehalten werden. Desweiteren muss das System vom Wasser und Stromnetz getrennt werden.
- Die Höhe des Badezimmers sollte mindestens 230 cm betragen, um einen problemlosen Aufbau zu gewährleisten.
- Installieren Sie den Wasseranschluss möglichst dicht in der Raumecke und legen Sie Kalt- und Warmwasserleitung entsprechend der Installationsanforderungen fest (NICHT im Lieferumfang enthalten!).
- Die Anschlüsse für Wasser entnehmen Sie dem beiliegenden Anschlussplan.

3. Anschluss von Strom, Wasser und Abwasser

3.1 Der Stromanschluss

WICHTIG
Installationsarbeiten sollten nur von einem Fachmann durchgeführt werden!

Netzspannung	Frequenz	Gesamtverbrauch
230 V	50 Hz	3021 W

Beleuchtung	Dampfgenerator	Ventilator	Radio	Frequenzbereich Radio
10 W	3000 W	6 W	15 W	88 – 108 MHz

5.2 Die Anschlusspositionen

*1

Kaltwasser 1/2 Zoll

Warmwasser 1/2 Zoll

Stromanschluss 230V 16A

*1

ca. 100-125 cm

ca. 25 cm

ca. 25 cm

Abfluss über einen mitgelieferten
Flexischlauch anschluss 40 mm

*1 Montieren Sie die Wasseranschlüsse, sowie den Stromanschluss
so nah wie möglich in der für die Dusche vorgesehenen Ecke.

5.3 Das richtige Anschließen

- Duschkabine an einer dauerhaften, fest verlegten Leitung anschließen, die den allgemeinen Feuchtraumbestimmungen entsprechen.
- Bei Elektroinstallation unbedingt beachten, dass der Stromanschluss den nationalen Vorschriften entspricht.
- Vom Hersteller angegebenen Spannungs- und Frequenzwerte einhalten.
- Installation nur von einem Fachmann vornehmen lassen (allpolige Trennung mit min. 3 mm Kontaktöffnungsweite in elektrische Hausinstallation einbauen).
- Stromkreis muss mit einem Fehlerstrom-Schutzschalter 16 A (FI/LS 16 Ampere) gesichert sein.
- Stromzufuhr durch ein 3-poliges Feuchtraumkabel mit einem Querschnitt von 3 x 2,5 mm^2.
- Schutzleiter der Dampfdusche mit Schutzleiter der Hausinstallation verbinden.
- Potenzialausgleich mit mindestens 4 mm^2 an das Fußgestell der Dampfdusche mittels Erdungsschelle anschließen.

Wichtiger Hinweis:

Eine eigenständige Veränderung von Teilen und elektrischen Leitungen des Gerätes durch den Kunden ist untersagt und mit dem Verlust von sämtlichen Garantieansprüchen verbunden.

5.4 Anschlussplan

- Alle Anschlüsse sind mit kleinen Aufklebern gekennzeichnet und müssen dann nur noch an dem dazugehörigen Anschluss angeschlossen werden.

Wassersensor
Steuerungskabel
Radioantenne
Deckenlampe
Bediendisplay
Lautsprecher
Temperaturfühler
LED
(Nicht bei jeder Dusche)
O3 Ozonreinigung
Lüfter
Stromanschluss
Stromverbindung

5.5 Wasseranschlussplan

- Alle Anschlussstücke sind mit Gummidichtring zu versehen.
- Die Wassertemperatur darf max. 65° C und der Wasserdruck 4 – 6 bar betragen.
- Nach der Nutzung müssen sowohl Wasser- wie auch der Stromanschluss ausgeschaltet werden.
- Vor der Wartung oder Instandhaltung muss der Stromanschluss ausgeschaltet werden.
- Die ordnungsmäßige Funktion des Fehlstromschalters muss regelmäßig durch einen Fachmann kontrolliert werden.

Tropenbrause
Handbrause
Rückendüsen
Fußmassage
Wassereinlass
Warmwasser
Kaltwasser

4. Montage der Duschtasse

- Schutzfolien an den Bauteilen entfernen.
- Montieren von Ablaufventil (Siphon) mit dazugehöriger Dichtung am Ablaufstutzen der Duschwanne (Bitte nur handfest anziehen, da sonst Bruchgefahr besteht!).
- Siphon so weit wie möglich zum Ablaufanschluss ausrichten.
- Duschwanne an der vorgesehenen Stelle platzieren.
- Ausrichten der Stellfüße mit Hilfe einer Wasserwaage.
  (Achten Sie darauf, dass alle Füße Kontakt mit dem Boden haben.)
- Fixieren der Stellfüße mit Kontermutter.
- Ablaufventil mit Ablauf verbinden.
- Kontrollieren Sie zum Ende die Verbindungen mit etwas Wasser auf Dichtigkeit.



7. Montage von Führungsrahmen und Profilen

- Aluminiumsteher (außen) mit den Führungsbögen verbinden und auf jeder Seite mit Schrauben A1 befestigen.
- Glasfront in Nut der Aluminiumsteher (außen) setzten.
- Innere Aluminiumsteher mit Schrauben A2 befestigen.
- Konische Dichtungsbänder in die Profile schieben.



5. Montage der Front-, Rückwände und des Mittelpaneels

- Montieren Sie alle Anbauteile wie Haltegriff, etc. an den Glasrückwänden.

- Mittelpaneel auf der Wanne mit den Rückwänden verschrauben.
  (A3 Schrauben verwenden; siehe Checkliste)
- Außenrahmen 12 mit dem Oberrahmen 13 und dem Unterrahmen 14 verschrauben
  (A1 Schrauben verwenden; siehe Checkliste)
- Falls Bohrungen nicht übereinstimmen sollten, liegt ein 3 mm Bohrer anbei, um diese gegebenenfalls nachzubohren.

10

Anmerkung: Verwenden Sie zum Abdichten der äußeren Verbindungsstellen nur hochwertiges, hitzebeständiges Sanitärsilikon.

Nach dem Abdichten mindestens 24 Stunden nicht benutzen.



6. Montage der Schiebetür

- Montieren Sie 2 Führungsrollen F1 oben und 2 Führungsrollen F1 unten.
- Setzen Sie anschließend die Schiebetür in den Aluminiumrahmen ein.
- Befestigen Sie zum Schluss die Türgriffe an den Schiebetüren.




7. Montage der Handbrause

- Setzen Sie die Bauteile der Handbrause zusammen.
- Bringen Sie den dazugehörigen Schlauch inklusive beiliegendem Dichtungsring an D1.
- Befestigen Sie die Handbrausenhalterung mit den A4 Schrauben.

8. Montage des Innenzubehörs

- Das Anbringen des Zubehörs erfolgt am Innenraum der Rückwand und wird von außen festgeschraubt.
- Die jeweiligen Schrauben liegen bei dem einzelnen Zubehör dabei.

8.1 Montage Glasregal

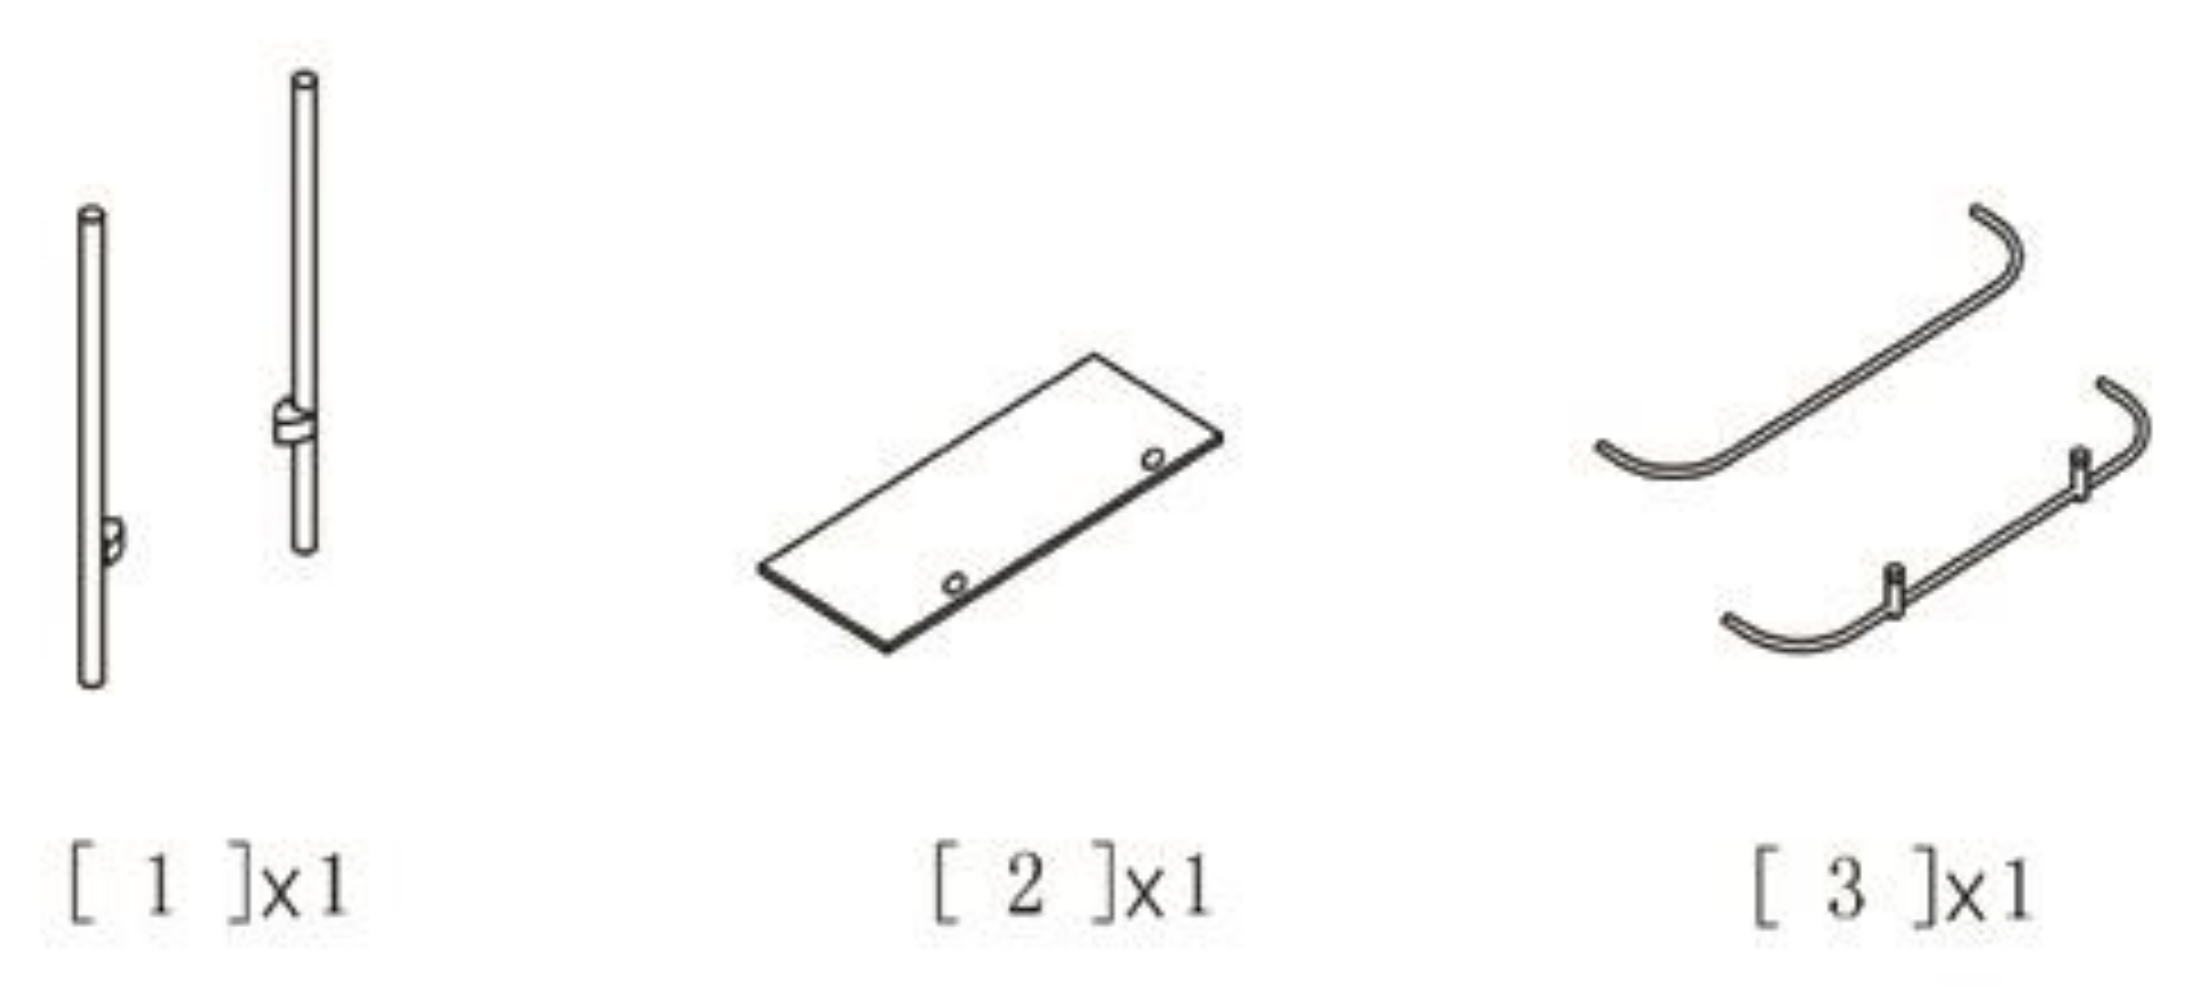





Schritt 1: Schrauben Sie die Stangen zusammen.


Schritt 2: Schieben Sie das Glas eine und schrauben Sie dies zusammen.

Schritt 3: Montieren Sie zum Schluss noch die vier Glaspunkthalter.

9. Montage des Duschdeckels

- Setzen Sie den Deckel auf die Dusche.
- Bohren Sie die Löcher mit dem beiliegendem Bohrer und nutzen Sie die vorgebohrten Löcher in dem Rahmen als Schablone.
- Achten Sie darauf, dass der Deckel auch passgenau auf der Dusche sitzt.
- Fixieren Sie nun den Deckel mit den A3 Schrauben.

13. Das Dampfelement

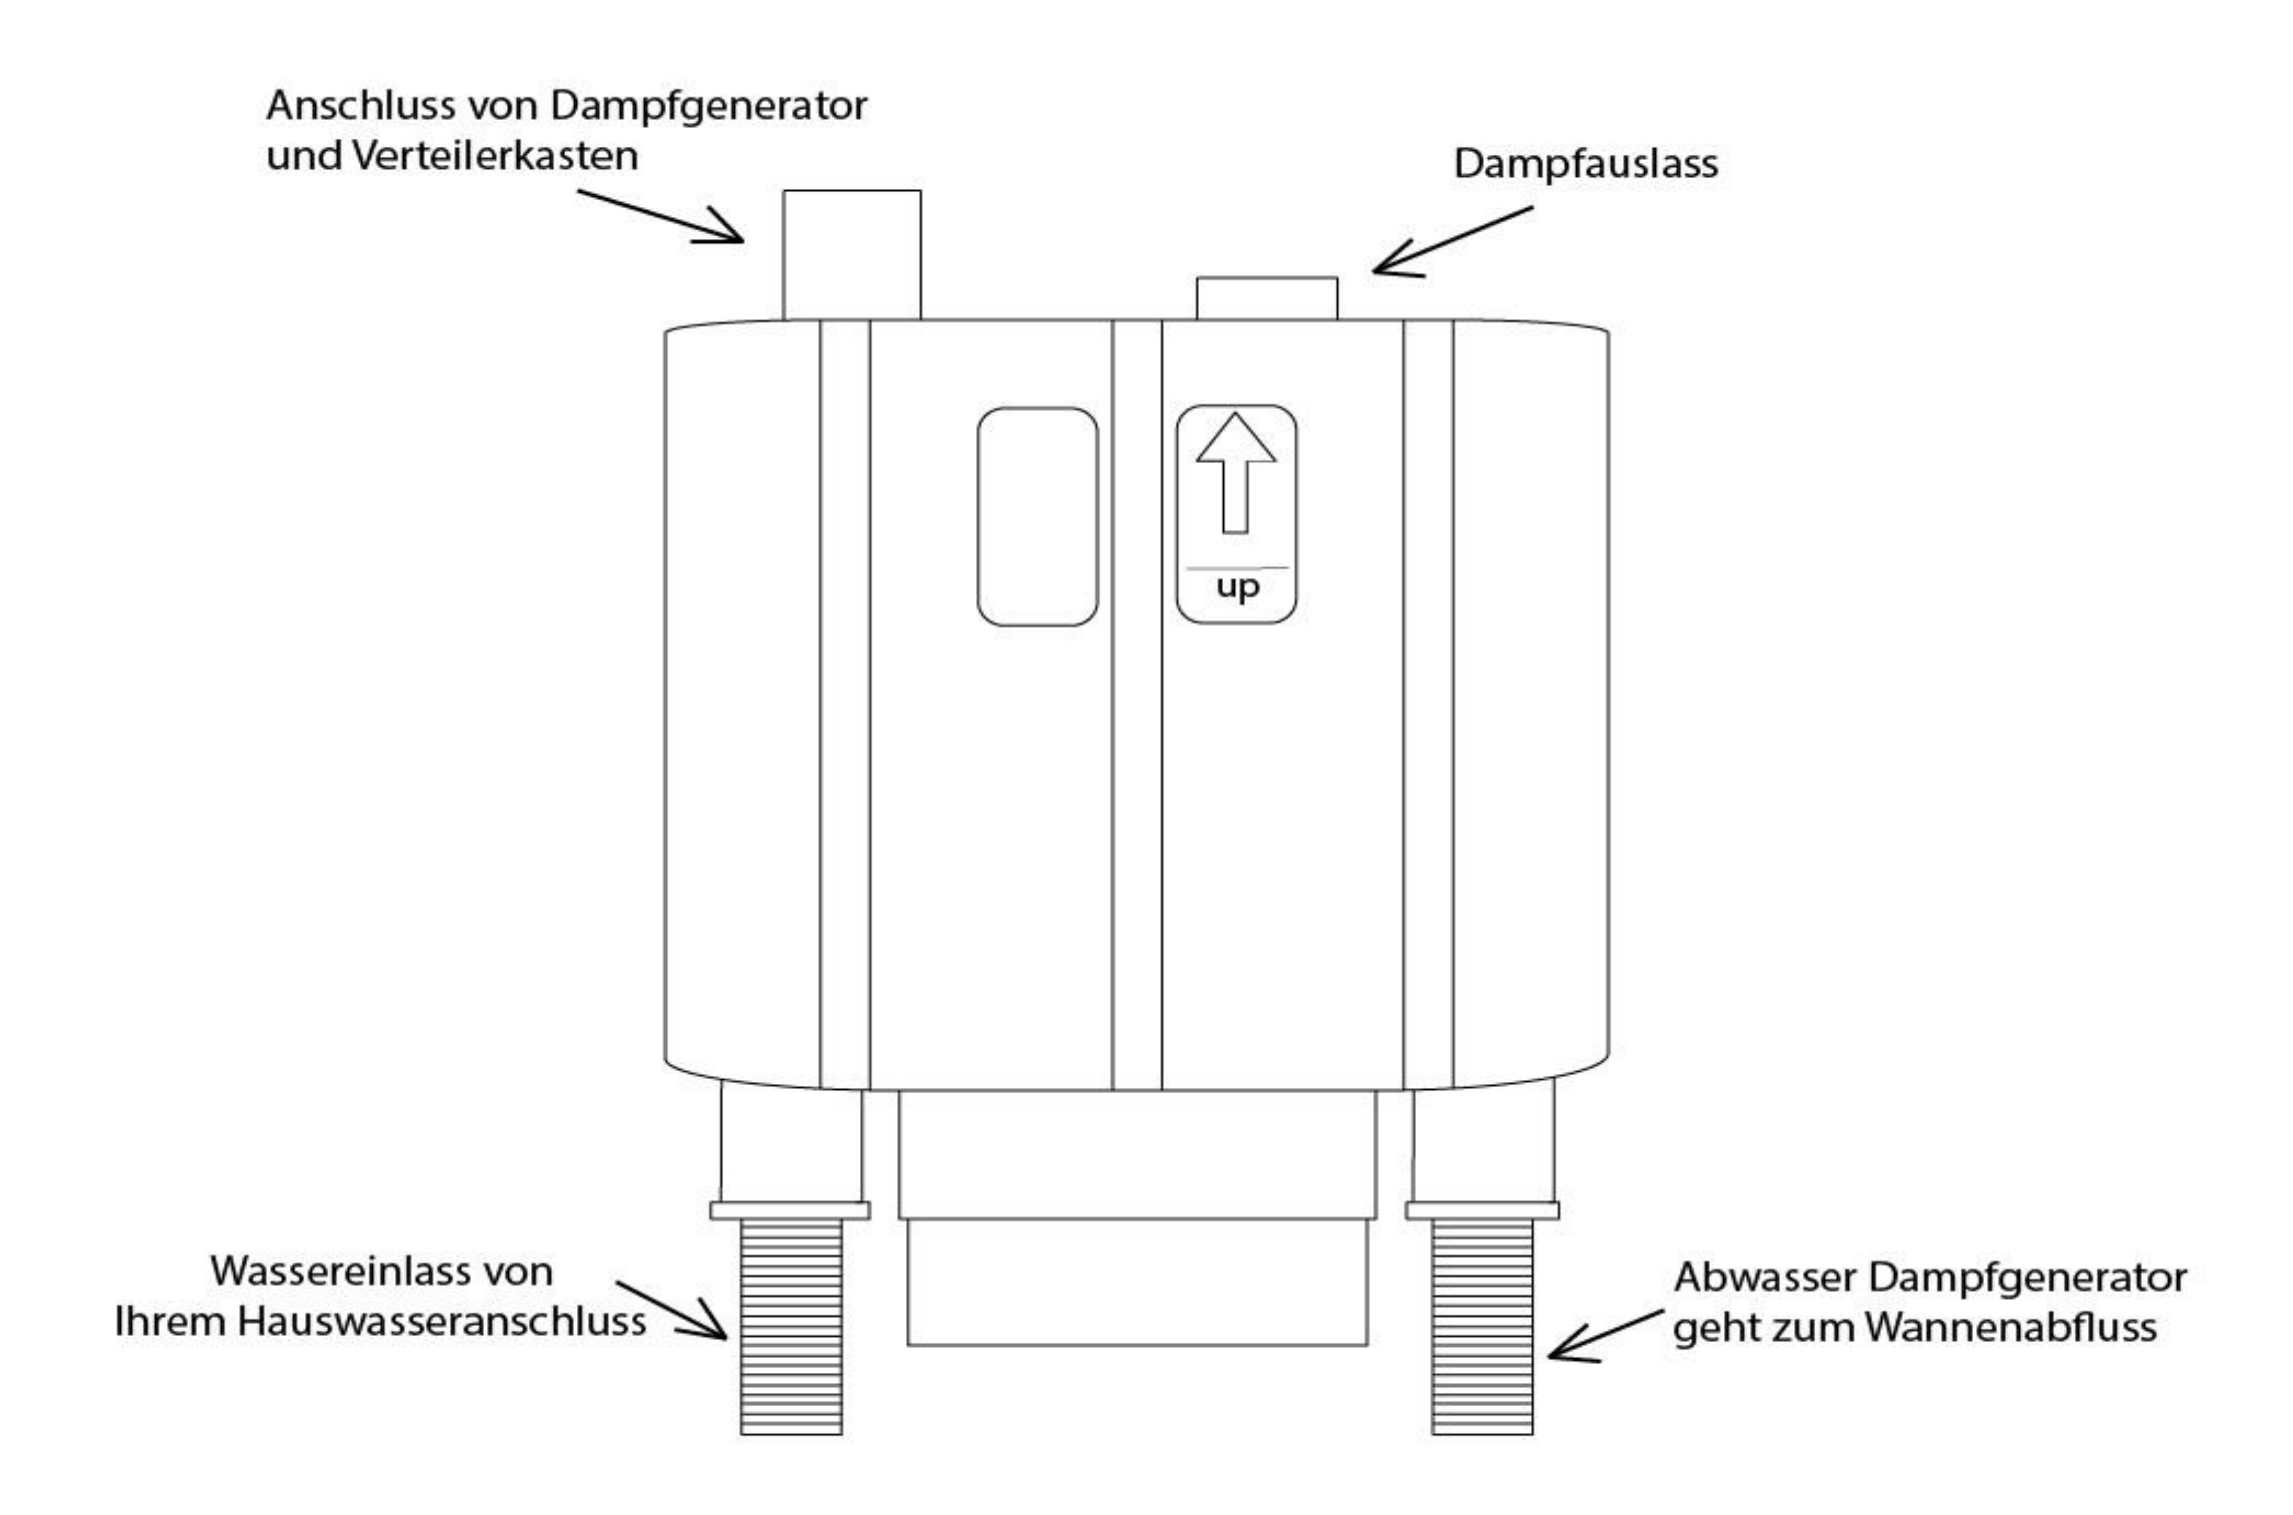

Wir empfehlen eine Endkontrolle aller Anschlüsse, Ventildurchführungen und Verschraubungen auf Festigkeit und Dichtigkeit, um ggf. Ausbesserungen vorzunehmen zu können.

Nachdem alle Anschlüsse fachgerecht erstellt und kontrolliert wurden, ist die Dampfdusche wieder in die richtige Position zu schieben und der Abfluss anzuschließen und nochmal auf seine Dichtigkeit zu kontrollieren.

Elektroarbeiten sollten nur von Fachpersonal ausgeführt werden!

Der Netzstromanschluss für die Dampfdusche muss mit einem Erdungskabel
und einem Überlastschutz ausgestattet sein.

Stromversorgung	Wasseranschluss
AC 220 V – 240 V	4 – 6 bar

Der Wechselstromanschluss für das Dampfelement muss mit einzelnen gesicherten Phasen und Kabeln mit einem Querschnitt von min. 2,5 mm und einem separaten Sicherheitsschalter ausgestattet sein. Nach der Benutzung des Dampfelements bitte die Strom- und Wasserzufuhr abschalten.



10. Wartung und Pflege der Dusche

- Reinigen Sie die Duschkabine und Armaturen mit einem milden Reinigungsmittel und einem weichen Tuch.
- Azeton oder ammoniakhaltige Reinigungsmittel, sowie grobkörnige Scheuermittel sind nicht geeignet.
- Reinigen Sie den Abfluss der Dusche regelmäßig.
- Stellen Sie sicher, dass die Drainagen, die sich mittig unterhalb der Rückwände in der Duschtasse befinden, immer offen sind.
- Reinigen Sie regelmäßig das Rollensystem u. die Rahmenführung der Schiebetüren.
- Anschlüsse und Silikonfugen regelmäßig auf Dichtigkeit überprüfen.
- Wasserrücklauf und Dampfdüse von Verstopfungen befreien (Achtung: Nicht während oder kurz nach dem Betrieb!).


Anmerkung: Die Dichtigkeit oder mögliche Schimmelpilzbildung bei Silikonfugen sind von der Gewährleistung ausgeschlossen.

11. Sicherheitshinweis

- Vor dem ersten Benutzen bitte gründlich reinigen, alle Funktionen testen und mit der korrekten Benutzung vertraut machen **(Verbrühungsgefahr).**
- Während der Benutzung der Dampfdusche Netzschalter nicht drücken um die Gefahr von Verbrühungen, aufgrund der Nichtaktivierung des automatischen Wasserablaufs, zu vermeiden.
- Keine Elektrogeräte mit in die Dampfdusche nehmen.
- Kinder sollten die Dampfdusche nicht unbeaufsichtigt benutzen, es sei denn, sie sind ausreichend mit den Gefahren und der sachgerechten Nutzung vertraut.
- Personen, die unter Kreislaufschwäche, Asthma, Herzerkrankungen ü.ä. leiden, sollten von einer Benutzung der Dusche absehen.
- Verwenden Sie bei der Montage der Dusche Sicherheitskleidung wie z.B. Handschuhe, Schutzbrille, etc.



Bedienungsanleitung Display mit Dampf

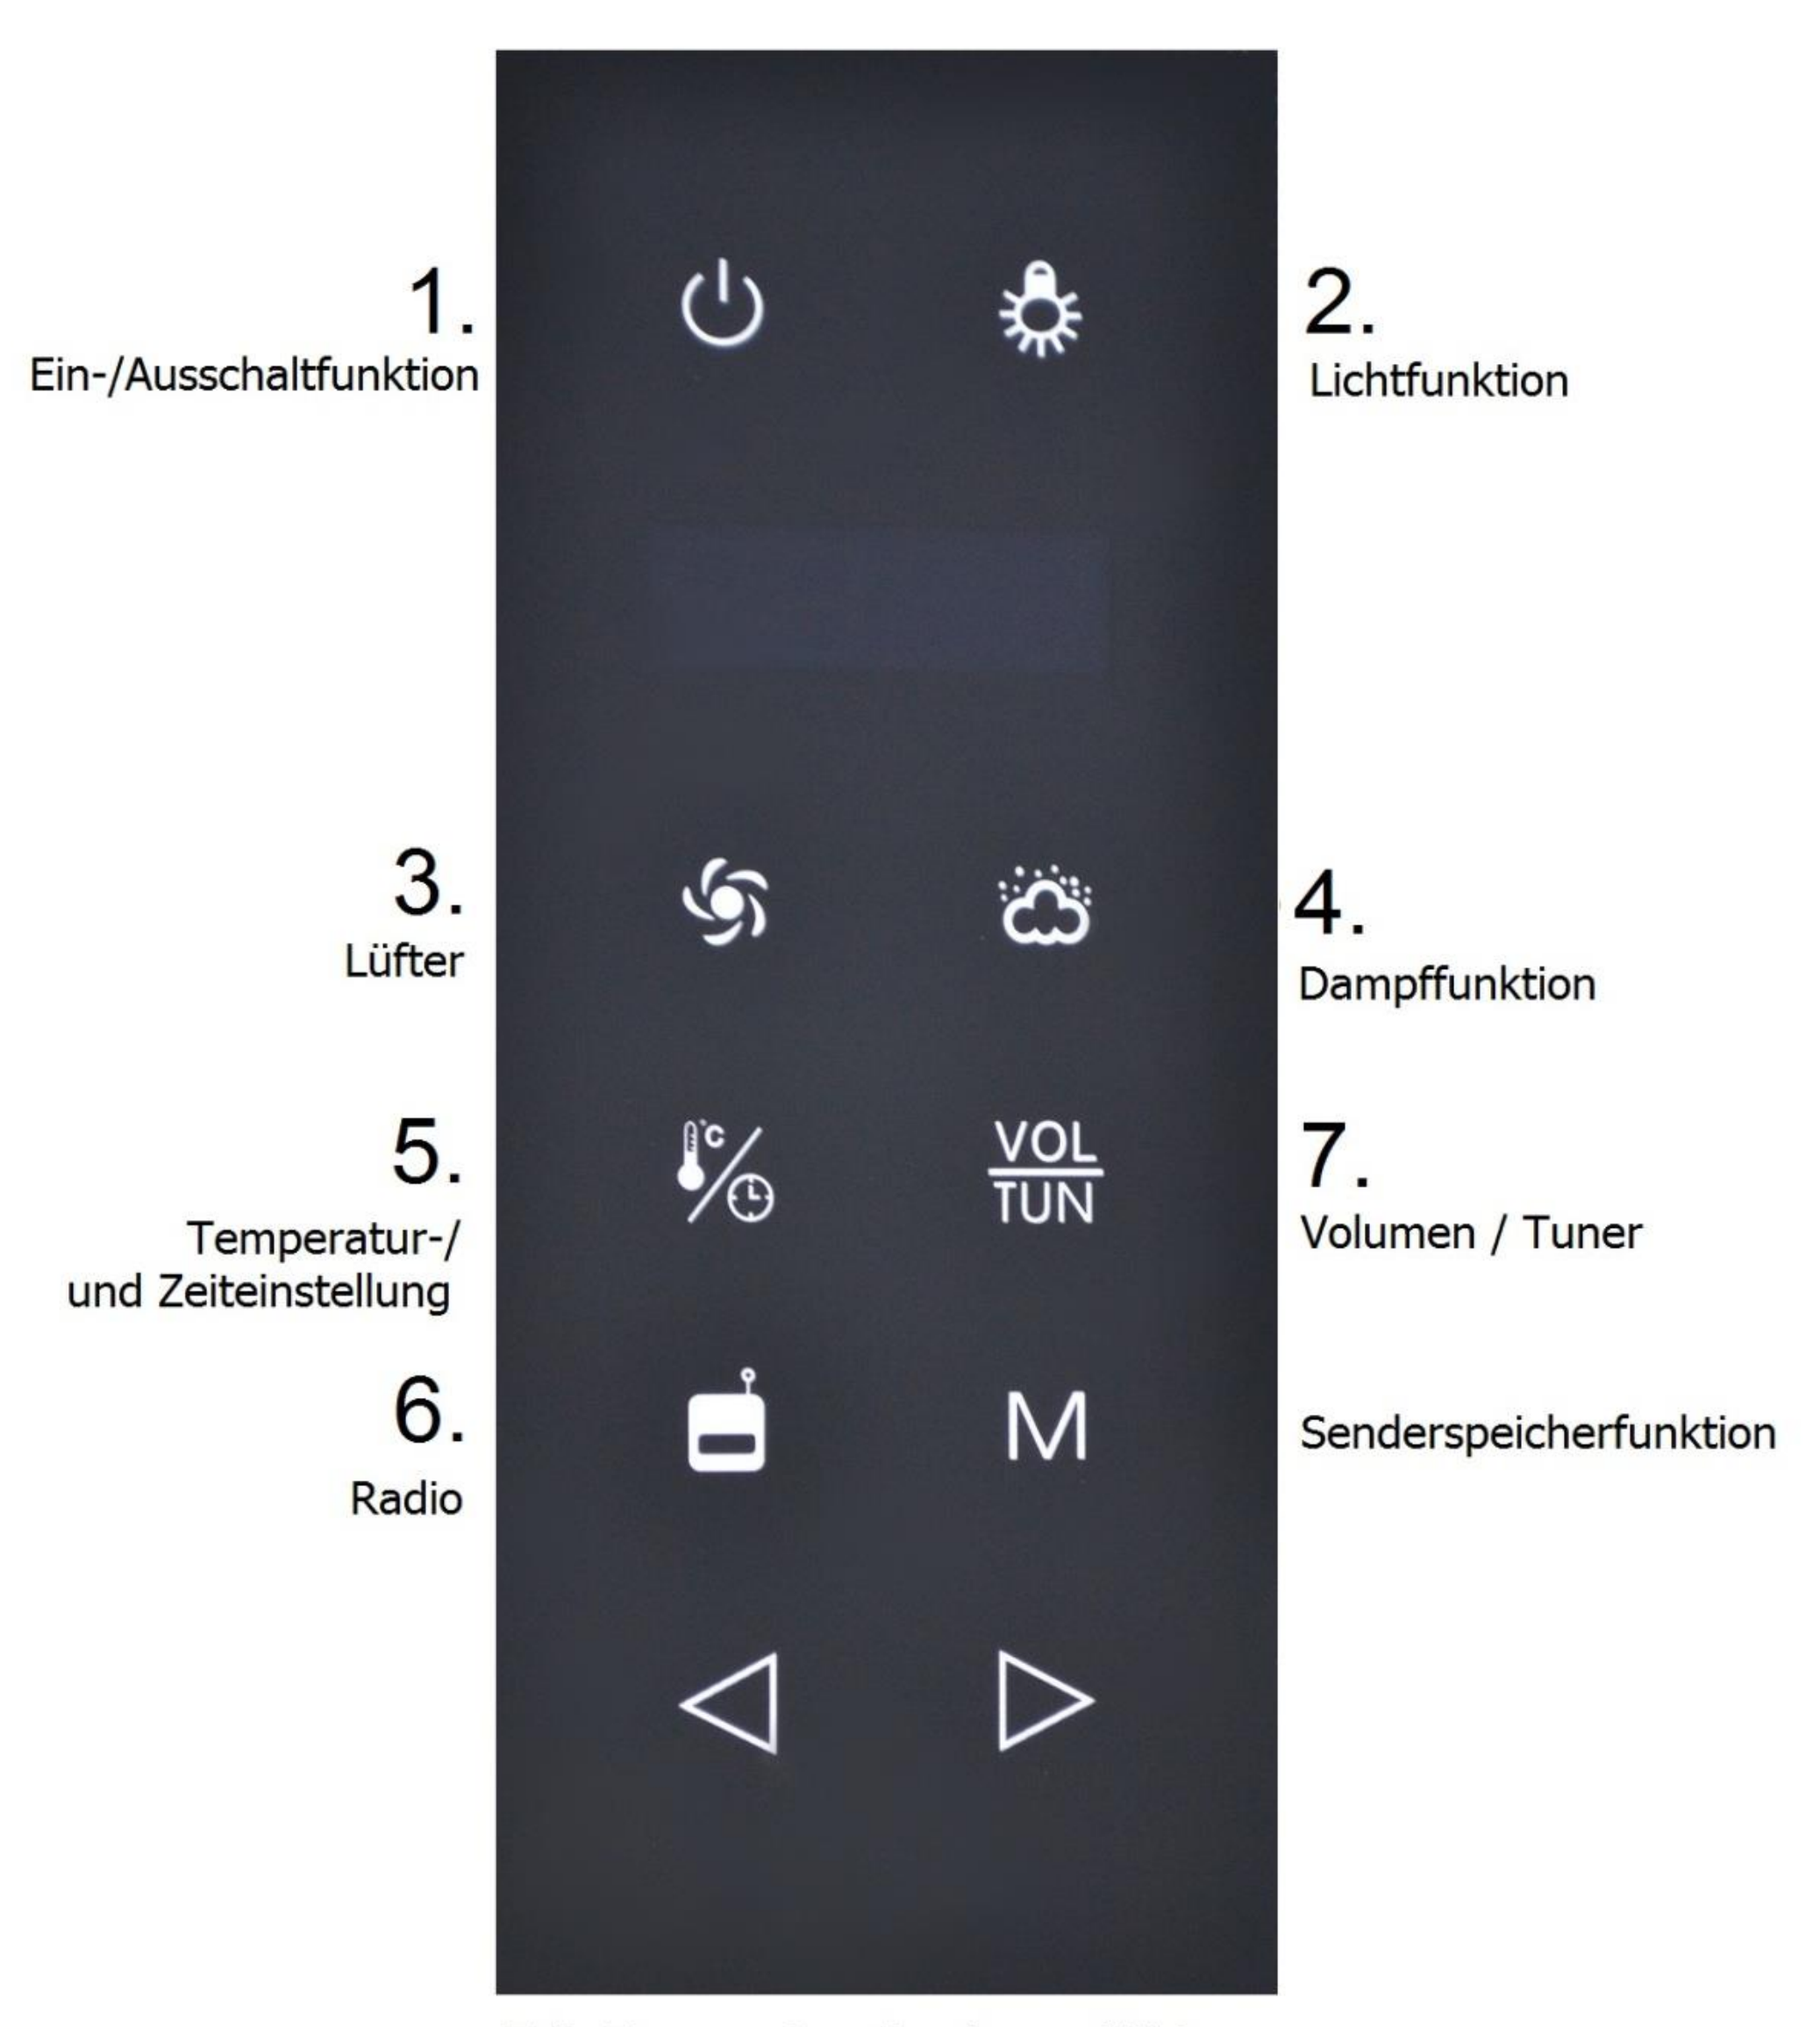

Zeit, Temperatur, Sender und Volumen
werden über die linke und rechte Pfeiltaste reguliert.



1. Ein-/Ausschaltfunktion

Drücken Sie die Ein-/Ausschaltfunktions  Taste um das Bediendisplay zu aktivieren.

Wenn das Display leuchtet ist es betriebsbereit.

Nach ca. 15 Sekunden ohne Berührung des Displays, schaltet sich die automatische Tastensperre ein.
Diese erkennen Sie an einem kleinen, roten, blinkenden Schlosses unterhalb des Ein-/Ausschalttaste.

Da das Display auf sehr feine Berührungen reagiert, also auch auf Wasserspritzer, ist dies ein Schutz für Sie vor

falschen Einstellungen. Entsperren lässt sich das Bediendisplay durch kurzes gedrückt halten der  Taste.

Um das Bediendisplay wieder auszuschalten, halten Sie einfach kurz die  Taste gedrückt.

Wenn die kleine rote Kontrolllampe leuchtet, ist ihr Bedienungsdisplay auf Standby ausgeschaltet.
Nach dem erfolgreichen Ausschalten des Bedienungsdisplays, schaltet sich automatisch die Ozon-Reinigung ein.
Diesen Vorgang erkennen Sie an dem rot leuchtenden „O3" in ihrem Display.
Die Reinigung erfolgt voll automatisch und dauert in etwa 10 – 15 Minuten.

2. Lichtfunktion

Mit dem Drücken der  Lichttaste, schalten Sie die Innenbeleuchtung ein.

Zum Ausschalten drücken Sie dann ebenfalls wieder diese Taste.

Je nachdem welches Duschmodel Sie besitzen, schalten sich verschiedene Lichter ein.

Bei der „Exclusiv-Serie" schaltet sich
bei 1x drücken die LED Beleuchtung der Mittelpaneele, sowie die farbwechselnde Deckenleuchte ein
und bei 2x drücken schalten sich alle Lichter wieder aus.

Bei der „ALL IN-Serie" schaltet sich
bei 1x drücken die LED Beleuchtung der Mittelpaneele, sowie die farbwechselnde Deckenleuchte ein
und bei 2x drücken schalten sich alle Lichter wieder aus.

Bei der „Pearl-Serie" schaltet sich
bei 1x drücken die LED Beleuchtung ein,
bei 2x drücken die Deckenbeleuchtung,
bei 3x drücken schalten sich beide gleichzeitig ein
und bei 4x drücken schalten sich alle Lichter wieder aus.

3. Lüfter

Wenn Sie den Lüfter in Betrieb nehmen möchten, dann drücken Sie auf die  Taste des Ventilators.

Zum Ausschalten drücken Sie dann wieder auf diese Taste.

4. Dampffunktion

Drücken Sie die Taste für die Dampffunktion,  um diese zu aktivieren.

Im Display leuchtet nun die aktuelle oder zuletzt eingestellte Temperatur.

Bevor Sie ihre Dampffunktion genießen können, müssen Sie zunächst die Zeit und Temperatur einstellen.

Um die Dampffunktion wieder auszuschalten, drücken Sie die  Taste erneut.


5. Temperatur-/ und Zeiteinstellung

Nachdem Sie die Dampffunktion eingeschaltet haben,

drücken Sie auf dem Touchscreen die  Taste einmal.

Nun können Sie als erstes die Zeit einstellen, diese wird im Display in Minuten angezeigt.

Sie können die Zeiteinstellung mit Hilfe der  linken und rechten Pfeiltaste nach Belieben einstellen.

Nachdem Sie die Zeit eingestellt haben, drücken Sie nochmal auf die  Taste um die Temperatur ihrer Dampffunktion einzustellen. Mit Hilfe der  linken und rechten Pfeiltaste, können Sie ihre gewünschte Temperatur einstellen.

Durch längeres gedrückt halten der  Taste, stellen Sie die Temperaturanzeige von Fahrenheit auf Celsius oder umgedreht. Je nachdem welche Voreinstellung ihre Dampfdusche hat.

6. Radio

Mit der  Radiotaste können Sie ihr Radio einschalten und bei wiederholten drücken wieder ausschalten.

Das Radio hat einen Frequenzbereich von FM 87,5 bis 108 MHz.

7. Volumen und Tuner

Sie können mit dem Drücken der 

Taste den Sender und die Lautstärke ihres Radios einstellen, nachdem Sie dieses eingeschaltet haben. Drücken Sie einmal auf die 

Taste um die Sender Frequenz einzustellen.

Diesen können Sie mit der  linken und rechten Pfeiltaste einstellen.

Das Radio hat einen Frequenzbereich von FM 87,5 bis 108 MHz.

Haben Sie einen idealen Sender gefunden, können Sie diesen mit Hilfe der 

Senderspeicher-Taste speichern. Wenn Sie mit der Sendereinstellung fertig sind, drücken Sie nochmal die 

Taste um die Lautstärke zu regulieren. Dies erfolgt ebenfalls über die  linke und rechte Pfeiltaste.



Problembehandlung

Problem Nummer	Beschreibung	Lösungsweg
E1	Dampfcomputer hat einen Fehler	Überprüfen Sie ob am Wasserhahn Wasser ankommt oder nicht
E3	Wassereinlass Problem	Überprüfen Sie den Wasserzulauf und die Verbindung hierzu
E4	Wasserauslass Problem	Überprüfen Sie den Wasserauslauf und die Verbindung hierzu
E5	Dampfgenerator kann das Wasser nicht ein-/ und auslassen	Überprüfen Sie den Schlupf des Wassereinlassventils und Auslassventils
E6	Dampfgenerator bekommt kein Wasser	Überprüfen Sie den Wasserzufluss und den Wasserhahn
E8	Temperatursensor hat einen Fehler	Überprüfen Sie den Sensor ob eine Verbindung besteht oder nicht



Bedienungsanleitung Display ohne Dampf

1.
Ein-/Ausschaltfunktion
Tastensperre

2.
Lüfter

3.
Lichtfunktion

4.
Radio

Vol +

TUN –

TUN +

Vol –

Sender und Volumen werden über die linke und recht,
sowie über die oben und unten Tasten eingestellt.



1. Ein-/Ausschaltfunktion

Drücken Sie die Ein-/Ausschaltfunktions  Taste um das Bediendisplay zu aktivieren.

Wenn das Display leuchtet ist es betriebsbereit.

Nach ca. 15 Sekunden ohne Berührung des Displays, schaltet sich die automatische Tastensperre ein.

Da das Display auf sehr feine Berührungen reagiert, also auch auf Wasserspritzer, ist dies ein Schutz für Sie vor falschen Einstellungen. Entsperren lässt sich das Bediendisplay

durch kurzes gedrückt halten der  Taste.

Um das Bediendisplay wieder auszuschalten, halten Sie einfach kurz die  Taste gedrückt.

Wenn die kleine Rote Kontrolllampe leuchtet, ist ihr Bedienungsdisplay auf Standby ausgeschaltet.

2. Lüfter

Wenn Sie den Lüfter in Betrieb nehmen möchten, dann drücken Sie auf die  Taste des Ventilators.

Zum Ausschalten drücken Sie dann wieder auf diese Taste.

3. Lichtfunktion

Mit dem Drücken der  Lichttaste, schalten Sie die LED-Innenbeleuchtung ein.

Zum Ausschalten drücken Sie dann ebenfalls wieder diese Taste.

4. Radio

Mit der  Radiotaste können Sie ihr Radio einschalten und

bei wiederholten drücken wieder ausschalten.


Das Radio hat einen Frequenzbereich von FM 87,5 bis 108 MHz.

5. Volumen und Tuner

Wenn ihr Radio eingeschaltet ist, können sie mit Hilfe der 

und der 

die Lautstärke ihres Radiosenders einstellen. Wenn Sie den Radiosender einstellen wollen,

drücken Sie die 

und die 

Taste, um die Frequenz zu ändern.

Das Radio hat einen Frequenzbereich von FM 87,5 bis 108 MHz.



Checkliste

ALL IN 2in1

1.0 Mittelpaneel

1.1 Rückenlehne

1.2 Mischbatterie mit 5 Anschlüssen
(Handbrause, Tropenbrause, Rückendüsen, Wassereinlass, Fußmassage)

1.3 12x LED's

1.4 8x Rückendüsen

2.0 Display

2.1 Radioantenne

2.2 Stromanschluss für Lampe & LED's

2.3 Stromanschluss für Lüfter

2.4 Stromanschluss für Lautsprecher

2.5 Netzstecker

3.0 Seitenwand

4.0 Wanne

4.1 6x höhenverstellbare Füße

5.0 Deckel

5.1 Lüfter

5.2 Lautsprecher

5.3 Tropenbrause

5.4 Halogenlampe

6.0 2x Rückwand

7.0 2x Rundbogen

8.0 Aluminiumleiste

9.0 2x feste Scheibe

10.0 Tür

11.0 4x Aluminiumsteher

12.0 Dichtungslippe



1.0 Zubehör

1.1 Fußmassage + Schlauch

1.2 Handbrause + Schlauch + Haltestange

1.3 Türgriff + Türrollen + Türstopper

1.4 Eckventil + Dichtungsring + Mutter

1.5 3x Schraubenpaket

1.6 Glasregal

1.7 Seifenspender & Seifenspenderhalter

1.8 Wassereinlass



Checkliste

ALL IN 4in1

1.0 Mittelpaneel

1.1 Rückenlehne

1.2 Mischbatterie mit 5 Anschlüssen
(Handbrause, Tropenbrause, Rückendüsen, Wassereinlass, Fußmassage)

1.3 12x LED's

1.4 8x Rückendüsen

1.5 Display mit Stromanschluss für Steuereinheit

2.0 Steuereinheit

2.1 Radioantenne

2.2 Stromanschluss für Lampe & LED's

2.3 Stromanschluss für Lüfter

2.4 Stromanschluss für Lautsprecher

2.5 Stromanschluss für Ozondesinfektion

2.6 Stromanschluss für Dampfgenerator

3.0 T - Stück für Dampfgeneratoranschluss



1.0 Wanne

1.1 6x höhenverstellbare Füße

1.2 Dampfgenerator

1.3 Steuereinheit

2.0 Deckel

2.1 Lüfter

2.2 Lautsprecher

2.3 Tropenbrause

2.4 Halogenlampe

2.5 Ozondesinfektion

3.0 2x Rundbogen

4.0 2x Rückwand (eine ist mit Dampfauslass)

5.0 Seitenwand

6.0 2x feste Scheibe

7.0 Tür

8.0 4x Aluminiumsteher

9.0 Dichtungslippe

10.0 Aluminiumleiste

11.0 Zubehör

11.1 Fußmassage + Schlauch

11.2 Handbrause + Schlauch + Haltestange

11.3 Türgriff + Türrollen + Türstopper

11.4 Eckventil + Dichtungsring + Mutter

11.5 3x Schraubenpaket

11.6 Glasregal

11.7 Seifenspender & Seifenspenderhalter

11.8 Dampfeinlass

11.9 Wassereinlass



dankt Ihnen für Ihr Vertrauen

und

wünscht viel Vergnügen mit Ihrem neuen Produkt!

Home Deluxe GmbH
Schanzeweg 2
32312 Lübbecke
Deutschland

Telefonnummer: +49 (0)5743 - 603 919 - 0
Faxnummer: +49 (0)5743 - 603 919 - 90
E-Mail-Adresse: info@home-deluxe-gmbh.de